



Utilisation des clés d'assemblage prismatiques **BALSIMPORT**

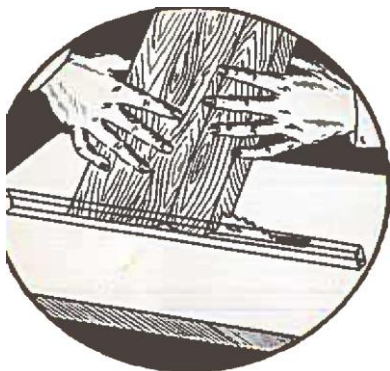

1. Préparez une rainure avec une lame de 1,4 mm pour les bois tendres et panneaux de particules et de 1,6 mm pour les bois durs.

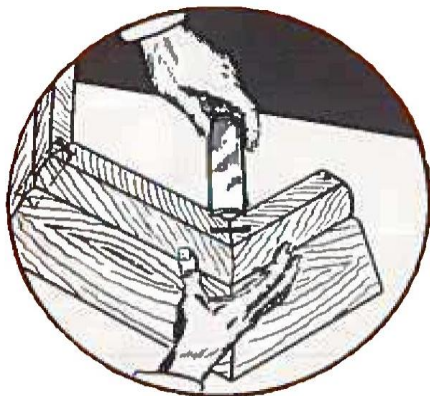


2. Insérer un **CAP Nail** ou un **U-Nail** dans la rainure de chaque côté de la planche




U-Nails



CAP Nails

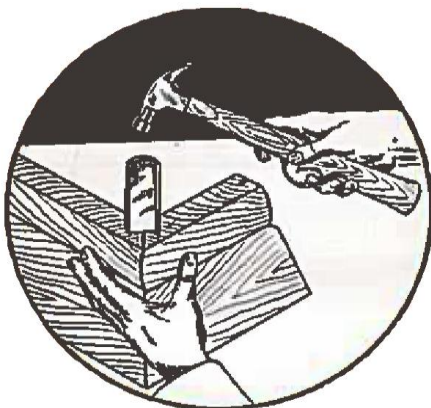

3. Enfoncez le **CAP Nail** ou le **U-Nail** avec un marteau ou avec un cloueur pneumatique (nous consulter).

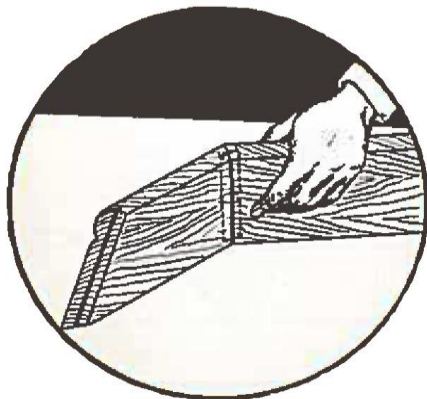

4. Après l'utilisation des clés d'assemblage prismatiques (**CAP** ou **U**), les panneaux sont prêts à recevoir toutes les finitions (vernis, peinture), offrant la garantie d'un support qui "ne bougera pas" et qui aura une tenue inégalable dans le temps